




mk220


Getting started with
Logitech® Wireless Combo MK220




1

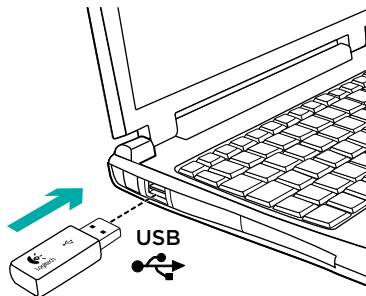

2

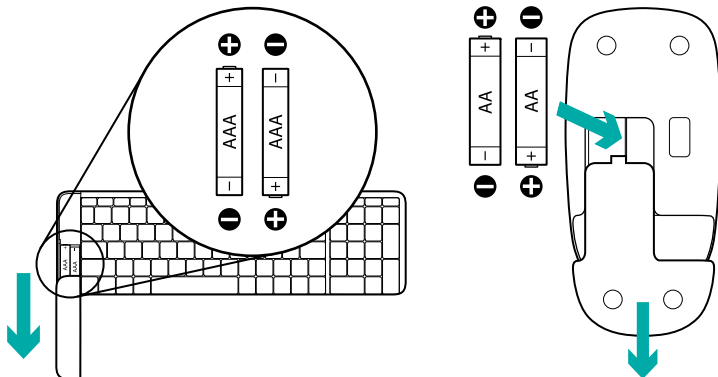


Klavye özellikleri

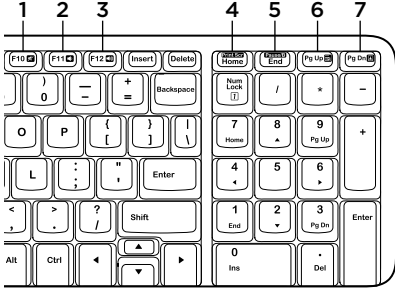

Hızlı erişim tuşları

1. Sessiz
2. Sesi Kısma
3. Sesi Açma
4. Yazdırma ekranı
5. Duraklatma
6. Bağlam menüsü
7. Kaydırma kilidi

Fare özellikleri

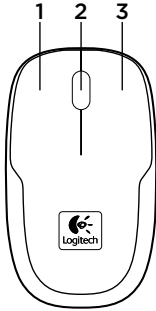

1. Sol düğme
2. Kaydırma tekerleği
3. Sağ düğme

Kurulum yardımı: klavye ve fare çalışmıyor

- Klavye ve farenin içindeki pillerin yönünü kontrol edin veya pilleri değiştirin.
- USB alıcı bilgisayarın USB bağlantı noktasına tam olarak takılı mı? USB alıcıyı, klavye ve fareye yakın bir USB bağlantı noktasına yaklaştırmayı deneyin.
- USB alıcı, USB hub'ına takılı durumdaysa doğrudan bilgisayarınıza takmayı deneyin.
- Alıcı ve klavye/fare arasında sinyali olumsuz yönde etkileyebilecek metal cisim olmamasına dikkat edin. Fareyi başka bir yüzeyde kullanmayı deneyin.
- Bilgisayarı yeniden başlatın.
- Bu öneriler işe yaramazsa, Reconnection Utility'yi (Yeniden Bağlanma Yardımcı Programı) yükleyin.